


LUSTRA
HL 1, HL 2, HL 3

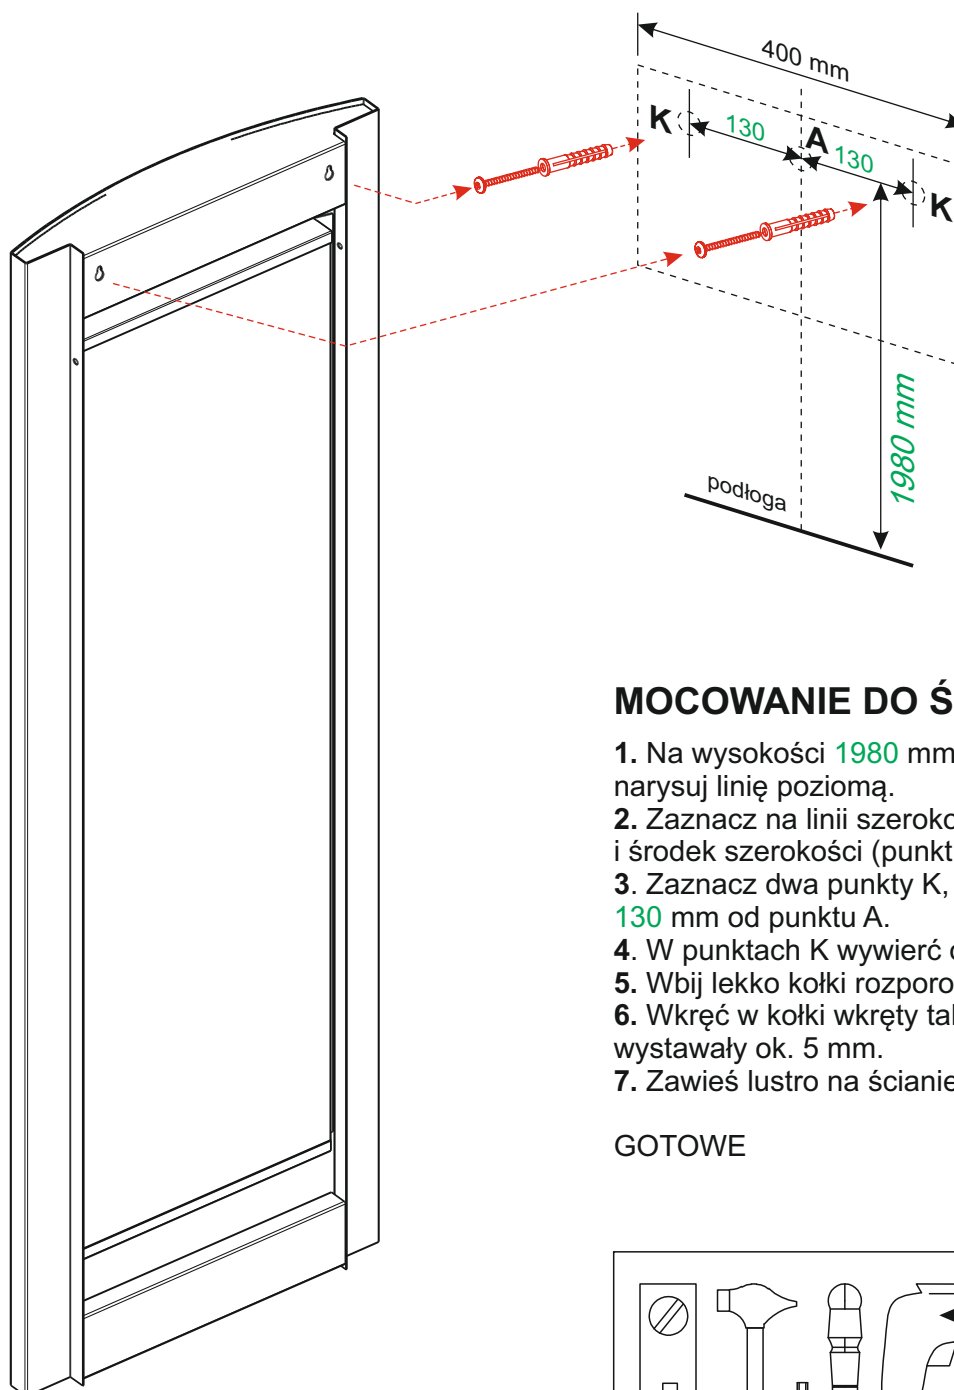

MOCOWANIE DO ŚCIANY

1. Na wysokości 1980 mm od podłogi narysuj linię poziomą.
2. Zaznacz na linii szerokość lustra 400 mm) i środek szerokości (punkt A)
3. Zaznacz dwa punkty K, w odległości 130 mm od punktu A.
4. W punktach K wywierć otwory.
5. Wbij lekko kołki rozporowe w ścianę.
6. Wkręć w kołki wkręty tak, aby wystawały ok. 5 mm.
7. Zawieś lustro na ścianie.

GOTOWE

**SPRAWDŹ
ZAWARTOŚĆ PAKIETU**

ELEMENT/TYP	HB 1/2/3
Lustro	1
Kołek rozporowy (kpl.)	2

Przed przystąpieniem do montażu sprawdź zawartość pakietu, liczbę elementów, przygotuj wolny blat roboczy lub odpowiedni fragment podłogi i potrzebne narzędzia.

PRZYGOTUJ NARZĘDZIA

