


ALLHALL CUBE


WIESZAKI

HW 1C, HW 2C, HW 3C


HW 1C

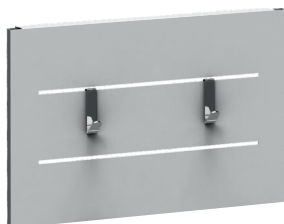


HW 2C

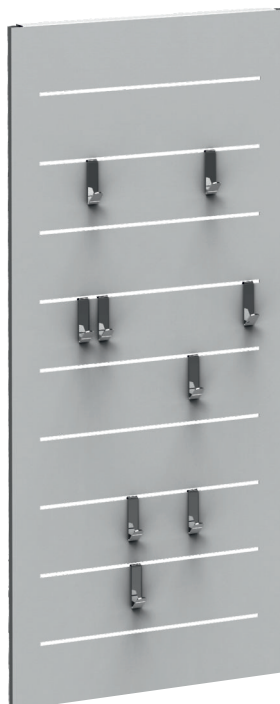

HW 3C

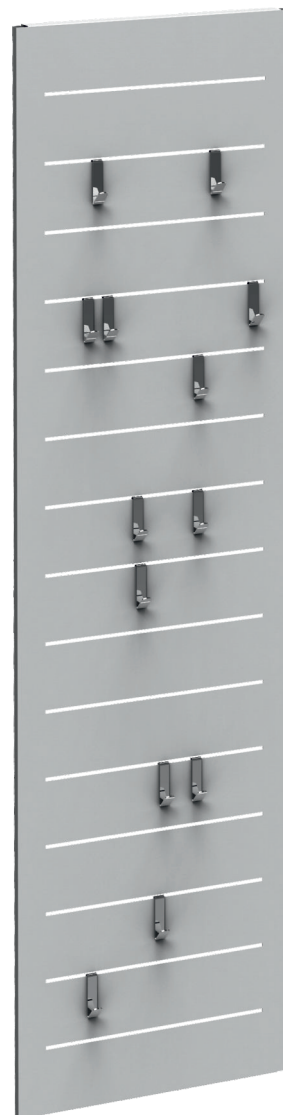

PRZYGOTUJ NARZĘDZIA

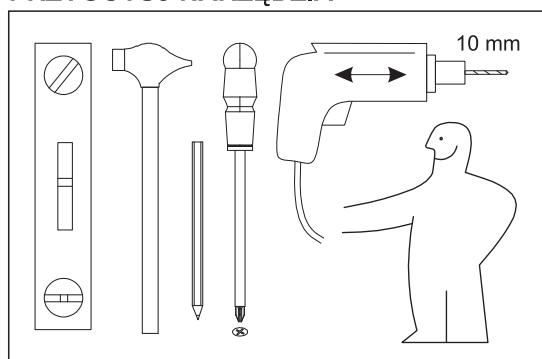

SPRAWDŹ ZAWARTOŚĆ PAKIETU

ELEMENT/TYP WIESZAKA	HW 1C	HW 2C	HW 3C
Korpus	1	1	1
Haczyki	5	8	12
Kołek rozporowy	2	2	2
Wkręt kołka rozporowego	2	2	2

Przed przystąpieniem do montażu sprawdź zawartość pakietu, przygotuj wolny blat roboczy lub odpowiedni fragment podłogi i potrzebne narzędzia.

MOCOWANIE WIESZAKA DO ŚCIANY

1. Zaznacz na ścianie szerokość wieszaka (400 mm)
2. Na wysokości 1995 mm od podłogi narysuj poziomą linię.
3. Na tej linii wyznacz punkt środkowy A.
4. Zaznacz dwa punkty K w odległości 150 mm od punktu A.
5. Wywierć otwory na kołki rozporowe.
6. Wbij kołki w otwory K.
7. Wkręć wkręty w kołki tak, żeby główki wystawały ok. 5 mm przed lico ściany.
8. Zawieś na śrubach wieszak.

GOTOWE!

