

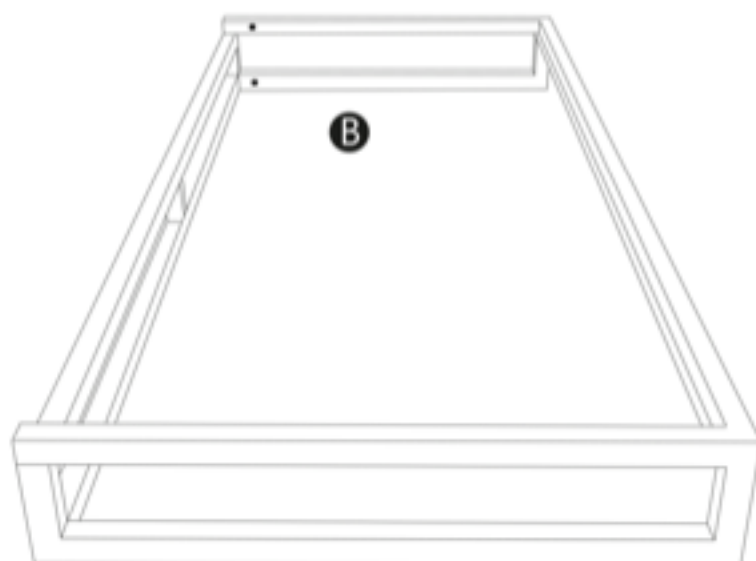


IMAGIN BED

łączniki + śruby
connectors + screws

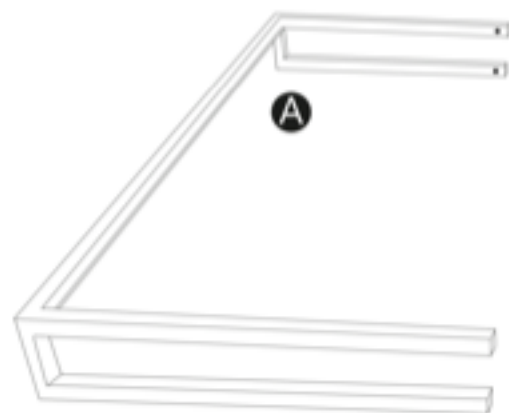

- 1. Insert the connectors into the holes on the base B and screw them on.**
- 2. Slide the base A onto the part of the connector and screw it on.**
- 3. Screw the headboard C to the bed.**

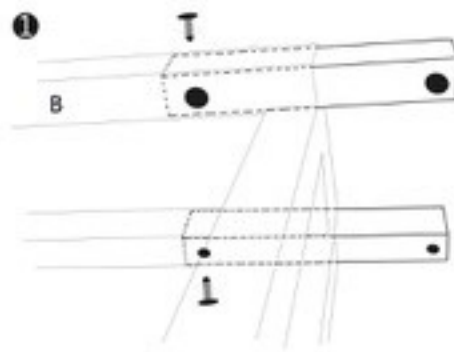

1. Wsuń łączniki w otwory podstawy B i przykręć je.
2. Wsuń podstawę A na wystający fragment łącznika i przykręć go.
3. Przykręć wezłowie C do łóżka.